## SIEMENS


Bedienungsanleitung Istruzioni per l'uso Gebruiksaanwijzing Operating Instructions Mode d'emploi Bruksanvisning FC 825 FC 862 FC 872 FC 882 FC 912 FC 922



| Inhalt   | Seite | Contenuto   | Pagina | Inhoud   | blz |
|--|-------|---|--------|--|-----|
| Aufstellen und Anschließen                                 | 3     | Installazione e collegamento  | 21     | Plaatsen en aansluiten   | 39  |
| Einbauen des Gerätes in<br>eine Schrankwand                | 4     | Installazione dell'apparecchio<br>in uno scaffale                       | 22     | Plaatsen van het toestel in een<br>wandmeubel                          | 40  |
| Anschlußbuchsen  | 5     | Collegamenti  | 23     | Aansluitingen  | 41  |
| Anzeige- und Bedienelemente . am Gerät                     | 6     | Indicatori ed elementi di comando<br>sull'apparecchio                   | 24     | Aanwijzing en bedieningselementen                                      | 42  |
| Bedienelemente der<br>Fernbedienung                        | . 8   | Elementi di comando<br>del telecomando                                  | 26     | Bedieningselementen van de afstandbediening                            | 44  |
| Bedienen der wichtigsten Funk-<br>tionen mit Fernbedienung | 10    | Manovra delle funzioni principali<br>dal telecomando                    | 28     | Bedienen van de belangrijkste funkties – met de afstandbediening       | 46  |
| Bedienen der wichtigsten Funk-<br>tionen am Gerät          | 12    | Manovra delle funzioni principali<br>dall'apparecchio                   | 30     | Bedienen van de belangrijkste funkties - op het toestel                | 48  |
| Speichern der Fernsehsender<br>mit Sendersuchlauf          | -13   | Memorizzazione dei trasmettitori<br>con ricerca                         | 31     | In het geheugen programmeren van de T.V. zenders – met de zenderzoeker | 49  |
| Speichern der Sender<br>mit direkter Kanaleingabe          | 14    | Memorizzazione dei trasmettitori<br>con introduzione diretta del canale | 33     | Programmeren van de zenders – met direkte kanaalinvoer                 | 51  |
| Feinabstimmung der Sender                                  | 15    | Sintonia fine dei trasmettitori   | 34     | Fijnafstemming van de zenders  | 52  |
| Verändern von Normwerten<br>für Bild und Ton               | 16    | Come modificare i valori nominali<br>di audio e video                   | 34     | Veranderen van de normwaarden<br>voor beeld en geluid                  | 52  |
| Die Anzeige  | 16    | L'indicatore  | 35     | De indicatie (aanwijzing)  | 53  |
| Euro-AV-Buchse   | 17    | Funzione "Sleep Timer"  | 35     | Funktie "Sleep Timer"  | 53  |
| Anschluß für Kopfhörer                                     | 18    | Presa europea di peritelevisione  | 36     | Euro-AV-plug   | 54  |
| Sleep Timer  | 18    | Presa per cuffia  | 37     | Aansluiting voor hoofdtelefoon   | 55  |
| Was ist zu tun, wenn                                       | 19    | Sostituzione della batteria   | 37     | Vervangen van de batterij  | 55  |
| Wechseln der Batterie                                      | 20    | Pulizia e cura  | 38     | Schoonmaken en onderhoud   | 56  |
| Reinigung und Pflege                                       | 20    | Cosa fare se  | 38     | Wat te doen, wanneer   | 56  |
|  |       |   |        |  |     |

| Contents   | Page | Sommaire   | Page | Innehåll   | Sida |
|--|------|--|------|--|------|
| Set-Up and Connection                                  | 57   | Installation et branchements   | 75   | Upställning och anslutning   | 93   |
| Installing the TV Set into a cabinet                   | 58   | Installation de l'appareil dans<br>un meuble                           | 76   | Placering i bokhylla   | 94   |
| Connections  | 59   | Prises   | 76   | Anslutningar   | 95   |
| Display and Operating Elements of the Set              | 60   | Les afficheurs et<br>éléments de commande                              | //   | Indikering och manövrering<br>på mottagaren                                | 96   |
| Operating Elements of the                              | 00   | du poste   | 78   | Manövertangenter på fjärrkontrollen  | 98   |
| Remote Control Operating the Most Important            | 62   | Les fonctions principales<br>de la télécommande                        | 80   | Manövrering av viktiga funktioner<br>med fjärrkontrollen                   | 100  |
| Functions on the Remote Control                        | 64   | Utiliser les fonctions principales de la télécommande                  | 82   | Manövrering av viktiga funktioner<br>på apparaten                          | 102  |
| Operating the Most Important<br>Functions at the Set   | 66   | Utiliser les fonctions principales du poste                            | 84   | Memorering (lagring) av TV-<br>sändare – vid automatisk<br>stationssökning | 103  |
| Programming of TV Stations<br>Using the Station Finder | 67   | Mémoriser les émetteurs de<br>télévision à l'aide de la recherche      |      | Memorering av sändare – vid direktkanalval                                 | 105  |
| Programming of TV Stations                             | -    | automatique  | 85   | Finavstämning av TV-sändare  | 106  |
| Using Direct Channel Entry Fine tuning of Stations     | 69   | Mémoriser les émetteurs à l'aide<br>de la selection directe des canaux | 87   | Ändering av idealvärden för  | 100  |
|  | 70   | Accord fin des émetteurs   | 88   | bild och liud  | 106  |
| Adjusting Standard Values<br>for Picture and Sound     | 70   | Modification des valeurs standard                                      | -    | Teckenrutan  | 107  |
| The Display  | 71   | de l'image et du son   | 88   | Funktion "Sleep Timer"   | 107  |
| "Sleep Timer" function                                 | 71   | L'afficheur  | 89   | Euro-Kontakt   | 108  |
| Euro-AV Jack   | 72   | Fonction "Sleep Timer"   | 89   | Anslutning av hörtelefon   | 109  |
| Loudspeaker Jack                                       | 73   | Prise Euro-AV  | 90   | Byte av batteri  | 109  |
| Replacing the Battery                                  | 73   | Prise casque   | 91   | Rengöring och skötsel  | 110  |
| Cleaning and Care                                      | 74   | Remplacer la pile  | 91   | Felsöknina   | 110  |
| What to do if  | 74   | Nettoyage et entretien   | 92   |  |      |
|  |      | Qu'est-ce que faire quand  | 92   |  |      |

### Installation et branchements

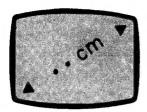



Lors de l'installation de votre appareil, veillez à ce que ni de lumière vive ni du soleil ne frappent l'écran; sinon, les couleurs seront pâles et l'image perdra de sa brillance.

Assurez-vous que la circulation d'air soit suffisante pour la ventilation. N'installez donc pas l'appareil près d'un radiateur et veillez à ce que les bouches d'aération du cache arrière ne soient pas obstruées. Si vous désirez encastrer votre appareil dans un meuble, lisez les instructions de la page 76.

Lors du choix de l'emplacement, veillez à ce que la distance à laquelle vous regarderez le téléviseur ne soit ni trop petite ni trop grande, pour obtenir une bonne image en fonction de la sensibilité de l'œil. La distance idéale dépend de la grandeur de l'écran; celle-ci correspond à la diagonale de l'écran (voir la figure cidessus).


La distance qui convient pour regarder le téleviseur est de:


pour un écran de 42 cm: environ 2,00 m pour un écran de 51 cm: environ 2,60 m pour un écran de 55/56 cm: environ 2,80 m pour un écran de 67/70 cm: environ 3,40 m. Le raccordement de l'appareil à l'antenne s'effectue par la prise d'antenne située à l'arrière. Le câble d'antenne doit être muni d'une fiche DIN (DIN 45 325).


Pour le **branchement sur le secteur**, raccordez le câble secteur à une prise de courant 220 V. L'appareil peut fonctionner de 185 à 270 V.

Le raccordement d'un magnétoscope muni d'une partie HF s'effectue par la prise d'antenne située à l'arrière de l'appareil. L'antenne elle-même doit être alors raccordée au magnétoscope. Dans ce cas, lisez attentivement le mode d'emploi de votre magnétoscope.

## Installation de l'appareil dans un meuble

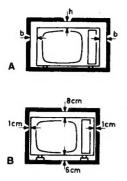

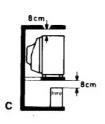

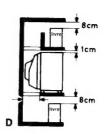

Si vous désirez encastrer le téléviseur dans un meuble, veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour l'aération et, de ce fait, pour la ventilation de l'appareil. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie ainsi que la sécurite de fonctionnement et provoquer des défauts de chromatisme.

Les dimensions données dans les exemples ne doivent pas être réduites.

### Exemple A:

L'appareil touche la paroi arrière du meuble.

Pour que l'appareil soit suffisamment aéré, il convient de respecter les mesures suivantes (fig. A) sur les côtés et vers le haut.

| si h est de | <b>b</b> doit être |  |  |
|-------------|--------------------|--|--|
| 8 cm        | 5 cm               |  |  |
| 6,5 cm      | 6 cm               |  |  |
| 5,5 cm      | 7 cm               |  |  |
| 4,5 cm      | 8 cm               |  |  |

Si les mesures de l'exemple A ne peuvent pas être respectées, veuillez tenir compte des exemples suivants B, C et D.

### Exemple B:

Si l'écartement latéral est trop faible, mais s'il y a suffisamment de place en haut, le téléviseur peut être surélevé à l'aide de cales (fig. B).


#### Exemple C:


Si le téléviseur presque touche les parois de l'étagère, et s'il n'y a pas assez de place en haut, sciez la planche inférieure (fig. C) de sorte que l'air parvienne à l'arrière par l'intermédiaire de l'étagère située en dessous.

### Exemple D:

Si l'écartement par rapport aux parois de l'étagère est trop faible (environ 1 cm), sciez les planches inférieure et supérieure (fig. D) de sorte que l'air parvienne à l'arrière par l'intermédiaire des étagères situées en dessous et au dessus.


### **Prises**

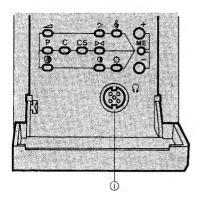

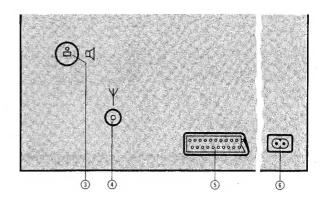

- ① Prise  $\Omega$
- Prise casque (impédance minimale de 600  $\Omega$ )
- ③ Prise d
- Price pour haut-parleur ou enceinte acoustique (8  $\Omega$ ), \*)
- FC 872, FC 882, FC 912
- 4) Prise d'antenne
- ⑤ Prise Euro-AV
- Prise pour signaux audio et vidéo,
   p. ex. d'un magnétoscope,
   et pour signaux R.V.B., p. ex. d'un ordinateur.
   Prise pour un système stéreo ou un magnétophone
- 6 Branchement au réseau
- FC 872, FC 882, FC 912
  - \*) Si vous raccordez un H-P ou une enceinte acoustique à la prise ③, le son du H-P du téléviseur est coupé.

# Les afficheurs et éléments de commande du poste

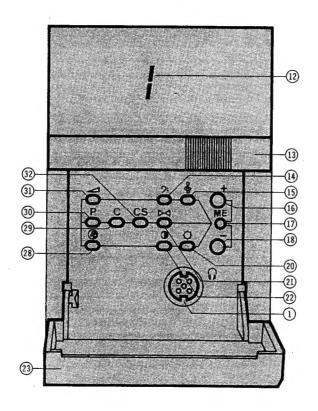

- (12) Afficheur
- Programme (mémoire) et canal, pour volume, accord fin, intensité des couleurs. contraste et luminosité
- (13) Interrupteur secteur
- (14) Touche de préselection >
- (15) Touche de préselection

Pas de fonction

- (i) Touche +
- ① Touche ME
- Touche de mémorisation pour mémoiser les canaux, láccord fin et les réglages de luminosité, de contraste et d'intensité des couleurs.
- (18) Touche -
- 20 Touche de préselection &

 Luminosité 21) Touche de


- préselection ▶<
- 22 Touche de préselection o Contraste
- préselection, le réglage à Accord fin modifier est déterminé.

Le réglage se fait par la touche + ou -.

En enfoncant une touche de

- ② Cache
- 28 Touche de préselection @
- Pour régler l'intensité des couleurs, enfoncer cette touche. Le réglage se fait par la touche + ou -.
- ② Touche C
- Pour la sélection directe des canaux
- 30 Touche de préselection P
- Pour commuter les programmes, enfoncer cette touche. La commutation se fait par la touche + ou -.
- ③ Touche de préselection
- Pour régler le volume, enfoncer cette touche. Le réglage se fait par la touche + ou -.
- 32 Touche de préselection CS
- Pour activer la recherche automatique. enfoncer cette touche. Faites démarrer la recherche par la touche + ou -.


## Les fonctions principales de la télécommande

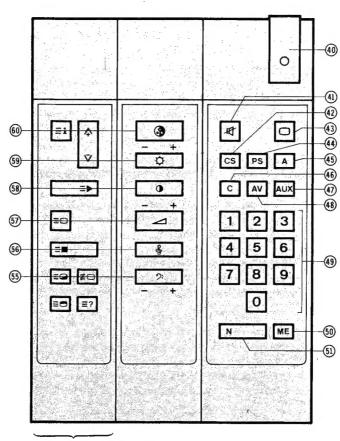


seulement pour vidéotexte

| ⊕ Touche O   | <ul> <li>Pour mettre le poste hors service (stand-by)</li> </ul>                                 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| ④ Touche   | <ul> <li>Pour couper le son transmis par le haut-parleur.</li> </ul>                             |  |  |  |
|  | Le volume du casque peut encore être réglé.  |  |  |  |
| Touche CS  | Pour faire démarrer la recherche automatique.  |  |  |  |
|  | La recherche explore les canaux 0 - 99 et s'arrête dès qu'elle                                   |  |  |  |
|  | aura trouvé une station.   |  |  |  |
| Touche   | - Pour commuter le poste à mode TV,  |  |  |  |
| O T  | p. ex. de mode vidéotexte.  - Pour activer la recherche de programmes.                           |  |  |  |
| 4 Touche PS  | La recherche explore les <b>programmes</b> et  |  |  |  |
|  | s'arrête dès qu'elle aura trouvé une station.  |  |  |  |
| (5) Touche A   | Pour commuter l'afficheur de programme.  |  |  |  |
| W Todollo A  | Pendant 5 secondes l'afficheur indique le canal y mémorisé.                                      |  |  |  |
| ♠ Touche C   | - Pour activer la sélection directe des canaux.  |  |  |  |
| Touche AUX   | - Sans fonction,   |  |  |  |
|  | réservée à des fonctions additionnelles  |  |  |  |
|  | ultérieures.   |  |  |  |
| 48 Touche AV   | <ul> <li>Touche de préselection</li> </ul>   |  |  |  |
|  | pour mettre en service les programmes  |  |  |  |
| 0 = 1  | AVO, AV1, AV2.   |  |  |  |
| Touches 1-0  | <ul> <li>Pour la sélection directe des canaux et<br/>pour la sélection des programmes</li> </ul> |  |  |  |
| ⊚ Touche ME  |  |  |  |  |
|  | Pour la mémorisation des canaux et   |  |  |  |
|  | pour la <b>mémorisation</b> de valeurs standard individuelles (volume, intensité des             |  |  |  |
|  | couleurs, luminosité, contraste  |  |  |  |
|  | et accord fin).  |  |  |  |
| ⑤ Touche N   | <ul> <li>Por activer les valeurs standards individuelles (volume, intensité</li> </ul>           |  |  |  |
|  | des couleurs et luminosité, contraste)   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ⑤ Touche 🤉   | - Graves - Aigus  Pas de fonction  |  |  |  |
| ⑤ Touche ♣   | - Aigus  |  |  |  |
| ⑤ Touche ✓   | - Volume   |  |  |  |
| ⊕ Touche       ⊕     □ |  |  |  |  |
| ® Touche 3   | - Luminosite + = plus - Intensité des couleurs   |  |  |  |
| . Todono <b>3</b>  | indiana and degrade )  |  |  |  |

## Utiliser les fonctions principales de la télécommande

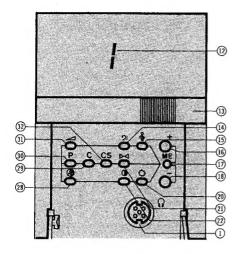

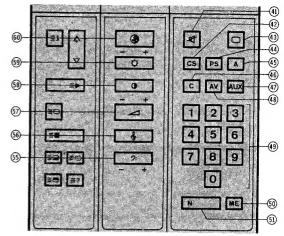

Pour mettre le téléviseur en service, enfoncer l'interrupteur secteur (3). Le numéro "1" apparaît dans l'afficheur (2).

Le numéro "1" apparaît dans l'afficheur (9), indiquant la réception de l'émetteur qui est mémorisé sur programme 1.

Pour la mémorisation d'emetteurs voir page 85.

Le poste est muni de 39 programmes pour émetteurs de télévision, et 3 programmes pour un magnétoscope. Les programmes 10 - 39 ne peuvent être mis en service que si des émetteurs de télévision y ont été mémorisés.

Normalement, l'interrupteur secteur reste toujours enfoncé. Cela vous permet de mettre le téléviseur en et hors service à l'aide de la télécommande.

Si vous n'utilisez pas le poste pour quelque temps (p. ex. si vous allez en vacances), nous recommandons de mettre le poste hors service à l'aide de l'interrupteur secteur (3).

Veuillez toujours faire attention à

- bien diriger la télécommande vers l'unité de commande du poste,
- enfoncer la touche correspondante pendant env. 1 seconde pour assurer le bon fonctionnement.

Pour choisir un émetteur de télévision, vous enfoncez, à l'aide des touches numérotées (9), le numéro du programme sur lequel l'émetteur choisi est mémorisé.


Pour tous les programmes de 1 à 9, enfoncez les touches numérotées @ correspondantes 1 - 9. Si des programmes entre 10 et 39 sont déjà occupés, en cas des programmes 1 - 3 le chiffre enfoncé clignotera d'abord dans la position de dizaine de l'afficheur. Après 2,5 sec. le chiffre apparaîtra dans la position d'unité de l'afficheur, et le programme est transmis. Si vous enfoncez, dans un tel cas, les chiffres 01 ou 02 ou 03 à la place de 1 ou 2 ou 3, le programme apparaît immédiatement sur l'écran.

Pour tous les programmes de 10 - 19, enfoncez d'abord le 1 et, en 2,5 sec., l'autre chiffre.

Pour tous les programmes de 20 - 29, ou de 30 - 39, enfoncez d'abord le 2 ou le 3 et, en 2,5 sec., l'autre chiffre.

Pour les programmes pour magnétoscope, AV0, AV1, AV2, enfoncez la touche AV (4) et, en 2,5 sec., le 0, le 1 ou le 2. L'afficheur indiquera alors A0, A1 ou A2.

## Utiliser les fonctions principales de la télécommande

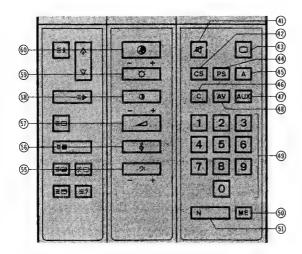

### Régler l'intensité des couleurs

par la touche 🚱 🔞

- moins, + plus

### Régler la luminosité

par la touche 🗘 🗐 - moins, + plus

### Régler le contraste

par la touche 🐧 😘

- moins, + plus

# Régier le volume par la touche ∠ ⑤

- moins, + plus

L'afficheur @ visualise les réglages.

Pour tous ces réglages, des valeurs standard ont été mémorisées d'origine. L'image et le son seront transmis avec ces valeurs standard

- après la mise en service du poste,
- ou si vous enfoncez la touche N (1).


Pour modifier les valeurs standard, voir page 89.

Si vous désirez couper le son, p.ex. pour ne déranger pas une conversation téléphonique, enfoncez la touche 🍂 (4). Enfoncer la touche à nouveau pour activer le son.

Pour vérifier quels des émetteurs mémorisés transmettent un programme, enfoncez la touche PS (4).

La recherche de programmes est activée. Elle explore les programmes et s'arrête dès qu'elle aura trouvé un émetteur. Après le programme AV2 (visualisé comme A2), elle recommence par le début.

## Utiliser les fonctions principales du poste

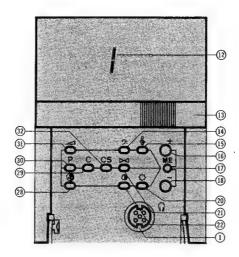

Si votre télécommande est hors de portée, vous pouvez aussi utiliser les commandes de bord pour activer les fonctions du poste.


Enfoncez la touche **P** ® pour choisir un programme, et alors – en 5 sec. – la touche + ® pour avancer, ou la touche – pour reculer.


Pour régler le volume, enfoncez la touche (3) et alors, en 5 sec., la touche + (6) pour l'augmenter ou la touche - (6) pour le réduire. Pour **régler la luminosité**, enfoncez la touche  $\circlearrowleft$  @ et alors, en 5 sec., la touche +  $\circledR$  ou la touche -  $\circledR$ .

Pour régler le contraste, enfoncez la touche ② ② et alors, en 5 sec., la touche + ⑥ ou la touche - ⑥.

Pour **régler l'intensité des couleurs**, enfoncez la touche **3 2** et alors, en 5 sec., la touche + **3** ou la touche - **3**.

# Mémoriser les émetteurs de télévision à l'aide de la recherche automatique

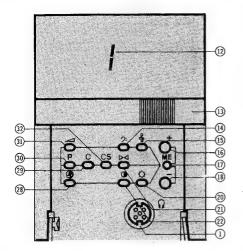

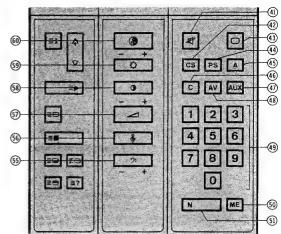

En tout, 39 programmes pour des émetteurs de télévision et 3 programmes AV pour magnétoscope sont à votre disposition. AV0 = opération via la prise Euro-AV, et AV1 et AV2 = opération via la prise d'antenne.

Avant de mémoriser les émetteurs de télévision, veuillez faire attention aux remarques suivantes:

Après avoir trouvé un émetteur que vous désirez mémoriser, il faut

- enfoncer la touche ME 60 en 5 sec. et
- en 5 sec. additionnelles, enfoncer les touches numérotées (a) qui correspondent au numéro du programme choisi.

Il faut donc décider au préalable quel émetteur vous désirez mémoriser sur quel programme. Nous recommandons de mémoriser l'émetteur le plus puissant du premier programme sur le programme 1, l'émetteur le plus puissant du deuxième programme sur le programme 2, etc.

Vous pourrez **mémoriser les émetteurs** de deux manières:

- à l'aide de la recheche automatique
- à l'aide de la sélection directe des canaux (voir page 87).

Nous recommandons d'utiliser la deuxième méthode si vous connaissez les canaux exacts sur lesquels les émetteurs locaux sont reçus. Sinon, nous recommandons d'utiliser la recherche automatique.

Faites démarrer la recherche automatique en enfonçant la touche CS @ de la télécommande. La recherche explore tous les canaux pour trouver des émetteurs.


Le canaux sont visualisés dans l'afficheur (2). Un point derrière le chiffre vous indique la visualisation d'un canal. A ce sujet, faites aussi attention au tableau "Afficheur/Canal" au dos de ces instructions.

La recherche automatique s'arrête dès qu'elle aura trouvé un émetteur.

Pour poursuivre la recherche, enfoncer la touche CS (a) jusqu'à ce que l'émetteur désiré apparaisse sur l'ècran. Pour mémoriser cet émetteur, enfoncez la touche ME (a) en 5 sec. et, en 5 sec. additionnelles, le numéro du programme sur lequel vous désirez mémoriser cet émetteur.

Vous pourrez maintenant rappeler cet émetteur en enfonçant les touches numérotées (9) correspondantes de la télécommande.

De cette manière vous pourrez mémoriser des émetteurs de télévision sur tous les programmes.

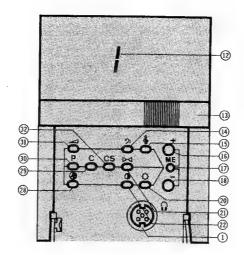

Normalement les émetteurs trouvés par la recherche automatique seront régles de façon optimale par un dispositif d'accord automatique. Si les conditions de réception sont défavorables, vous pourrez corriger le réglage à l'aide de l'accord fin (voir page 88).

Vous pouvez aussi faire démarrer la recherche en enfonçant la touche de présélection CS 

du téléviseur.

Alors enfoncez la touche + (§) pour faire avancer la recherche, ou la touche - (§) pour la faire reculer.


Si un émetteur est reçu plusieurs fois, nous recommandons de mémoriser l'émetteur le plus puissant offrant la meilleure réception d'image et du son.

Votre téléviseur vous offre la possibilité de mémoriser le meilleur émetteur par la sélection directe des canaux, sans que vous deviez activer la recherche automatique.

Pendant que la recherche est activée, les canaux seront visualisés dans l'afficheur (1), ce qui vous facilitera cette opération.

Pendant que la recherche est activée, notez les canaux sur lesquels le programme est reçu, et choisissez le canal offrant la meilleure réception. Vous pouvez alors mémoriser ce canal à l'aide de la sélection directe des canaux, sans être obligé à explorer tous les canaux par la recherche. Voir la page suivante pour les instructions correspondantes.

## Mémoriser les émetteurs à l'aide de la sélection directe des canaux

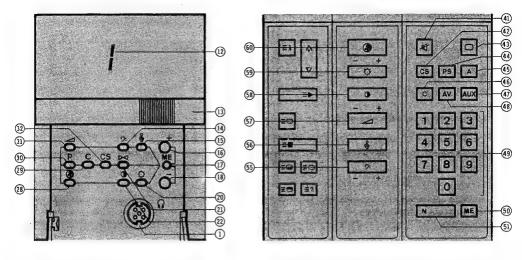

Avant de commencer, faites attention aux remarques suivantes:

Après avoir choisi le canal, il faut

- enfoncer la touche ME 69 en 5 sec. et
- en 5 sec. additionnelles, enfoncer les touches numérotées @ qui correspondent au numéro du programme choisi.

Il faut donc déterminer le numéro du programme au préalable.

Choisissez le canal en enfonçant les touches numérotées (9).

Faites attention à toujours enfoncer deux chiffres. **Exemple:** Pour le canal 8, enfoncez les chiffres 0 et 8.

Le canal choisi est visualisé dans l'afficheur @; dans ce cas 08.

Alors enfoncez - en 5 sec. - la touche ME (9) et, en 5 sec. additionnelles, le numéro du programme. L'émetteur est maintenant mémorisé.

De cette manière vous pourrèz mémoriser des émetteurs sur tous les programmes. A ce sujet, voir aussi le tableau "Afficheur/Canal" au dos de ces instructions.


Si vous vous apercevez d'une erreur lors de la mémorisation, ou si vous dépassez les 5 secondes, répétez le procédé, c.-à.-d. enfoncez la touche C (6), etc.

Vous pouvez aussi mémoriser un canal en enfonçant la touche C ® du téléviseur. Enfoncez la touche + ® pour faire avancer les canaux, ou la touche - ® pour les faire reculer.

Normalement, les émetteurs mémorisés à l'aide de la sélection directe des canaux sont réglés de façon optimale par un dispositif d'accord automatique.

Si les conditions de réception sont défavorables, vous pouvez corriger le réglage à l'aide de l'accord fin (voir page 88).

## Accord fin des émetteurs

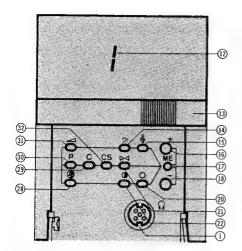


Normalement les émetteurs sont réglés d'unè façon optimale par un dispositif d'accord automatique.

Si les conditions de réception sont défavorables, vous pouvez corriger le réglage et ainsi améliorer la reproduction de l'image.

Enfoncez brièvement la touche 🍽 (1) et alors la touche + (1) pour quelques secondes.
S'il n'y a pas d'amélioration de l'image, enfoncez la touche - (1) jusqu'à obtenir la meilleure image

5 secondes au maximum après avoir obtenu le réglage optimal, enfoncez la touche ME ①. Le réglage de l'accord fin est alors mémorisé.

# Modification des valeurs standard de l'image et du son

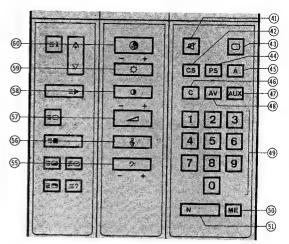

Les nouvelles valeurs pour les programmes sont mémorisées sur programme 10. Afin de pouvoir commuter à programme 10, un émetteur de télévision y doit être mémorisé.

Réglez l'image et le son à votre goût et, 5 secondes au maximum après le dernier réglage, enfoncez la touche ME . Les valeurs standard sont alors mémorisées.


Enfoncer la touche Chroncer la t

9 pour le contraste 9 gour la luminosité 9 pour l'intensité des

En plus des valeurs standard pour tous les programmes, vous pouvez mémoriser, sur les programmes 1 - 9, des valeurs différentes pour le volume, l'intensité des couleurs et le contraste.

possible.

## L'afficheur (12)

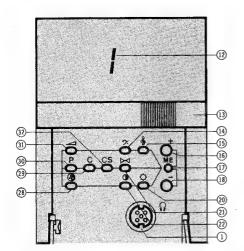

L'afficheur 

visualise le numéro du programme choisi.

Enfoncez la **touche A** (§), et l'afficheur visualise le **canal** qui est mémorisé sur ce programme. Dans ce cas, un point s'allume derrière le numéro du canal.

Après 5 sec. l'afficheur visualise à nouveau le numéro du programme.

En outre, l'afficheur indique les modifications du volume, de la luminosité, de l'intensité des couleurs et du contraste.


Des chiffres continus de 0 à 63 apparaissent dans l'afficheur.

Les chiffres avancent si les valeurs montent, et ils reculent si les valeurs descendent.

L'afficheur s'éteint env. 5 secondes après la touche est libérée, et le numéro du programme apparaît.

En cas de modification de l'accord fin, l'afficheur indique -A, 0 ou A.

# Fonction "Sleep Timer" (FC 825, FC 862)

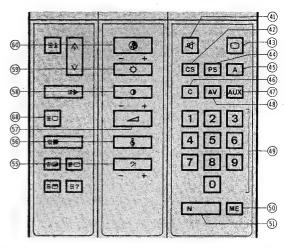

La fonction "Sleep Timer" permet de mettre le poste hors service automatiquement après 30, 60 ou 90 mn.

### **Programmation:**

Enfoncez d'abord la touche ≡i ⑥. Le témoin ③ s'allume.

Choisissez la période appropriée en enfonçant la touche **AUX** (4). L'afficheur (12) l'indique.

Enfoncer 1 fois: 0

Enfoncer 2 fois: 30 mn.

Enfoncer 3 fois: 60 mn.

Enfoncer 4 fois: 90 mn.

Enfoncer 5 fois: retour à 0


Ayant choisi la période, enfoncez la touche (3). Le témoin (3) s'éteint.

Le Téléviseur reste branché jusqu'à ce que la période programmée soit écoulée.

### Afficheur temps restant

Appuyez d'abord sur la touche ≡ i ஞ et alors sur la touche AUX @. Le temps restant est affiché.

### Prise Euro-AV

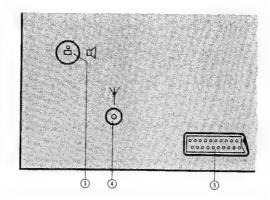

21

= Masse, fiche

A la prise Euro-AV (3) vous pouvez raccorder un magnétoscope un ordinateur

Votre revendeur vous informera quel câble sera nécessaire pour raccorder le poste à ce téléviseur.

Pour commuter à reproduction par la prise Euro-AV, choisissez le programme AV0.


La commutation est effectuée automatiquement si à cette prise un poste de reproduction est raccordé qui applique au point 8 une tension de commutation de + 12 V.

Choisissez le programme AV1 ou AV2 pour opérer un magnétoscope par la prise d'antenne.

| 1        |   |     | 21                                 |
|----------|---|-----|------------------------------------|
| _        | _ | 0 0 | 0000000                            |
|          |   |     | 0000000                            |
|          | 2 |     | 20                                 |
| 1        |   | =   | Signal audio (sortie)              |
| 2        |   |     | Signal audio                       |
| _        |   |     | (entrée)                           |
| 3        |   | =   |                                    |
| _        |   |     | (sortie)                           |
| 4        |   | =   | Masse                              |
| 5        |   | ==  | Masse, couleur bleue               |
| 6        |   | =   | Signal audio                       |
|          |   |     | (entrée)                           |
| 7        |   | =   | Entrée, couleur bleue              |
| 8        |   | =   | Entrée pour tension de commutation |
|          |   |     | (12 V pendant la reproduction,     |
| _        |   |     | autrement 0 V)                     |
| 9        |   | =   | Masse, couleur verte               |
| 10       |   | =   | pas de connexion                   |
| 11       |   | =   | Entrée, couleur verte              |
| 12       |   | =   | pas de connexion                   |
| 13       |   | =   | Masse, couleur rouge               |
| 14       |   | =   | pas de connexion                   |
| 15<br>16 |   | =   | Entrée, couleur rouge              |
| 17       |   | =   | Entrée, blanking                   |
| 18       |   | -   | Masse, vidéo                       |
| 19       |   | =   | Masse, blanking<br>Vidéo (sortie)  |
| 20       |   | =   | Signal vidéo ou signal de          |
|          |   |     | synchronisation en mode R.V.B.     |
|          |   |     | (entrée)                           |
|          |   |     | (OTTOO)                            |

## Prise casque

## Remplacer la pile

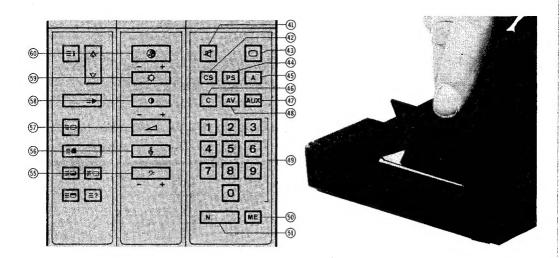

Une prise pour un casque stéréo se trouve sur le panneau frontal du téléviseur. Le casque doit être muni d'une fiche à 5 broches (DIN 45327).

Son impédance doit être 600  $\Omega$  au minimum.

Le volume du casque raccordé à cette prise peut être réglé par la télécommande. Le haut-parleur peut rester branché, ou le son peut être coupé en enfonçant la touche 🏒 (1).

Vous pourrez quand même régler le volume du casque.

L'afficheur (1) indiquera alors 00.

Pour écouter le son du H-P, enfoncez à nouveau la touche 🙎 (4).


La télécommande est alimentée par une pile de 9 V.

Il faut remplacer la pile dès que la portée de la télécommande sera réduite, c.-à.-d. si elle ne fonctionne qu'à proximité immédiate du téléviseur et si vous devez l'orienter exactement vers l'unité de commande.

## Nettoyage et entretien Qu'est-ce que faire quand . .

## 

## Qu'est-ce que faire quand . . .

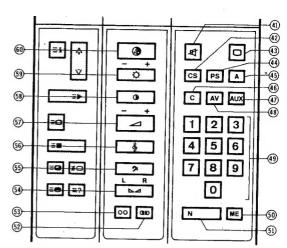

Lors du nettoyage de l'écran et du boîtier, veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas à l'intérieur du poste.

Pour cette raison, n'utilisez qu'un chiffon humide pour le boîtier et une peau de chamois humide pour l'écran.

N'utilisez pas de détergents abrasifs.

N'enievez absolument pas le panneau arrière du poste. En cas de dérangements, veuillez consulter votre revendeur.

### L'image n'a pas de couleur:

- Consultez votre programme de TV pour voir s'il s'agit d'une émission transmise en noir et blanc.
- Vérifiez le réglage de l'intensité des couleurs.

### Des taches de couleurs apparaissent:

Ces taches peuvent être causées par des influences magnétiques extérieures ou en tournant le poste mis en service.

 Mettez le poste hors service pendant env. 10 mn (enfoncez l'interrupteur secteur).
 Le dispositif de démagnétisation incorporé supprimera ces taches.

### Un trait lumineux apparaît à la place de l'image:

Mettez le poste aussitôt hors service et consultez votre revendeur.

### Du liquide a coulé dans l'appareil:

 Retirer la fiche secteur aussitôt de la prise de courant.

### Le boîtier ou le panneau arrière est endommagé:

 Retirer la fiche secteur aussitôt de la prise de courant.

# Vous désirez effacer un émetteur mémorisé sur un programme:

 Enfoncez la touche C . Deux tirets s'illument dans l'afficheur. Enfoncez les touches numérotées 00 .
 et enfoncez la touche ME .

## Vous ne pouvez plus commuter d'un programme à l'autre:

 Vérifiez si l'affichage télétexte ③ est illuminé.
 Dans l'affirmative vous avez par mégarde enfoncé une touche antiope dans la partie gauche de la télécommande.

Enfoncez la touche O 43.

Tabelle "Anzeige/Kanal" Tabella "Indicatore/Canale" Tabel "Aanwijzing" Table "Display/Channel"

"Tableau de correspondance entre l'affichage et la désignation des canaux" Tabell "Indikering/Kanal"

| Anzeige<br>Indicatore<br>Aanwijzing<br>Display<br>L'affichage<br>Indikering | Channel  | Anzeige<br>Indicatore<br>Aanwijzing<br>Display<br>L'affichage<br>Indikering | Channel                    | Anzeige<br>Indicatore<br>Aanwijzing<br>Display<br>L'affichage<br>Indikering | Channel   |
|---|--|---|----------------------------|---|---|
| 01<br>02<br>03<br>04<br>05  | 0 Australia<br>2<br>3<br>4<br>5 (Australia = 6)            | 36<br>37<br>38<br>39<br>40  | 36<br>37<br>38<br>39<br>40 | 71<br>72<br>73<br>74<br>75  | 71<br>72<br>73<br>4   |
| 06<br>07<br>08<br>09<br>10  | 6 (Australia = 7) 7 (Australia = 8) 8 (Australia = 9) 9 10 | 41<br>42<br>43<br>44<br>45  | 41<br>42<br>43<br>44<br>45 | 76<br>77<br>78<br>79<br>80  | Australia Sonderkanal Sonderkanal Sonderkanal Sonderkanal       |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15  | 11<br>12<br>A<br>B<br>C                                    | 46<br>47<br>48<br>49<br>50  | 46<br>47<br>48<br>49<br>50 | 81<br>82<br>83<br>84<br>85  | S2<br>S3<br>S4<br>S5<br>S6                                      |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20  | D   Italia   F   G   H                                     | 51<br>52<br>53<br>54<br>55  | 51<br>52<br>53<br>54<br>55 | 86<br>87<br>88<br>89<br>90  | S7 S8 S9 Kabelfernsehen S10 TV cavo S11 Cable TV                |
| 21<br>22<br>23<br>24<br>25  | 21<br>22<br>23<br>24<br>25                                 | 56<br>57<br>58<br>59<br>60  | 56<br>57<br>58<br>59<br>60 | 91<br>92<br>93<br>94<br>95  | S12 Kabel TV<br>S13 Télévision par<br>S14 câble<br>S15  <br>S16 |
| 26<br>27<br>28<br>29<br>30  | 26<br>27<br>28<br>29<br>30                                 | 61<br>62<br>63<br>64<br>65  | 61<br>62<br>63<br>64<br>65 | 96<br>97<br>98<br>99<br>00  | \$17<br>\$18<br>\$19<br>\$20 J                                  |
| 31<br>32<br>33<br>34<br>35  | 31<br>32<br>33<br>34<br>35                                 | 66<br>67<br>68<br>69<br>70  | 66<br>67<br>68<br>69<br>70 |   |   |